HINKLEY

3 SPEED FAN & LIGHT WALL CONTROL WITH SMART CONTROL RECEIVER INSTALLATION INSTRUCTIONS
Model: 980017
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Control is only compatible with the following Hinkley fans

980017FWH-002:Bimini 60" (900260)
980017FWH-013L:Grand Marquis (GMRP-BN)
980017FWH-013:Marquis 52" (901352)
980017FWH-015:Windward 52" (901552)
980017FWH-016:Oasis 52" and 60" (901652 and 901660)
980017FWH-0097:Indy 72" (900972)
980017FWH-0095:Indy 56" (900956)
980017FWH-020:Tier 54" (902054)
980017FWH-017: Propel 52" (901752)
980017FWH-018: Cabana 36" (901836)
980017FWH-022: Vera Cruz 52" (902252)
980017FWH-023: Verge 52" (902352)
980017FWH-028: Ventus 44" (902844)

GENERAL INFORMATION

This wall control is designed to separately control your ceiling fan speed and light brightness.

- The fan button will control the fan speed. (Hi, Medium, Low)
- The light buttons will control the lights, brightness dimmer and off.
- The red indicator on the transmitter will light when the button is pressed.

NOTE: When installing the remote control, be sure your fan control or pull chain switch are in the "**HIGH SPEED**" position and the light control or switch is set to "**ON**".

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: This wall control unit is equipped with 16 code combinations to prevent possible interference from or to other remote units. The frequency switches on your receiver and transmitter have been preset at the factory. Please recheck to make sure the switches on transmitter and receiver are set to the same position, any combination of settings will operate the fan as long as the transmitter and receiver are set to the same position.

1. SETTING THE CODE

This unit has 16 different code combinations. To set the code, perform these steps:

A. Setting the code on the transmitter:
a. Slide the code switches to your choice of up or down position. (Factory setting is all up). Do not use this Position. Use a small screwdriver or a ballpoint pen to slide firmly up or down (Figure A).

B. Setting the code on the receiver:
a. Slide the code switches to the same positions as set on your transmitter (Figure B).

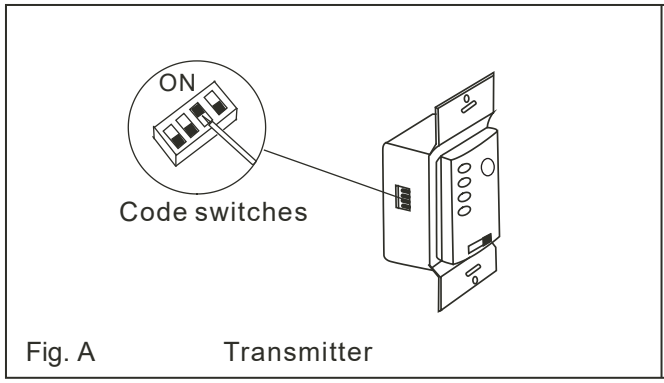

Fig. A

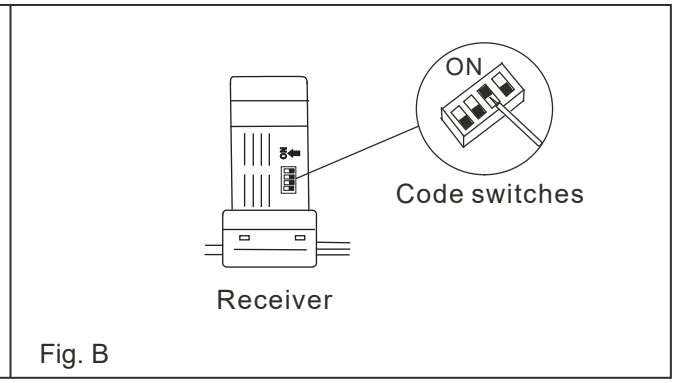

Fig. B

2. INSTALLING RECEIVER IN THE CEILING FAN

A. Safety precautions:
WARNING: HIGH VOLTAGE! Household electrical power can cause serious injury or death. Disconnect the source of electrical power to the ceiling fan by removing the fuse or switching off the circuit breaker.

B. Installing receiver in fan.:
a. Remove the ceiling fan canopy from the mounting bracket.
b. Disconnect the existing wiring between the ceiling fan and supply at the electrical junction box.
c. Lay the black antenna wire on top of the receiver, and put the receiver in the mounting bracket. (Fig. C)
d. Make the connections as follows, using the wire nuts supplied: (Fig. D)

CONNECT	TO
Green fan wire	Bare supply wire
Black receiver wire (AC IN L)	Black supply wire
White receiver wire(AC IN N)	White supply wire
White receiver wire (TO MOTOR N)	White fan wire
Black receiver wire (TO MOTOR L)	Black fan wire
Blue receiver wire(FOR LIGHT)	Blue light wire

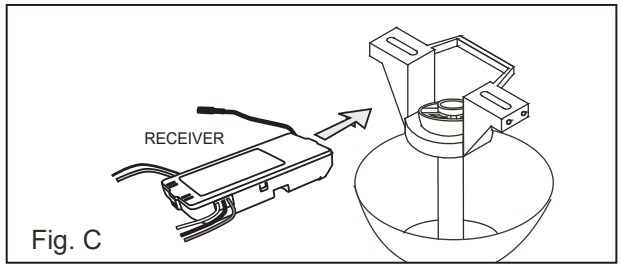

Fig. C

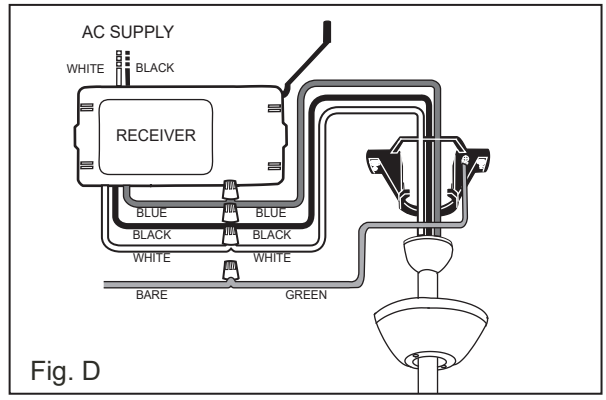

Fig. D

If other fan or supply wires are different color, have this unit installed by a qualified electrician.

e. Push all connected wires up into junction box.
f. Reinstall the canopy on the mounting bracket.
g. Restore the electrical power.

3. INSTALLING THE WALL TRANSMITTER

WARNING! HOOK UP "IN SERIES" ONLY. DO NOT CONNECT NEUTRAL SUPPLY WIRE OF ELECTRIC CIRCUIT TO THE TRANSMITTER WALL SWITCH, DAMAGE TO THE TRANSMITTER WALL SWITCH AND POSSIBLE FIRE COULD OCCUR.

a. Remove the existing wall plate and switch from the wall outlet box.
b. Make the electrical connections as shown in Fig.E. If your outlet box has a ground wire (Green or Bare Copper) connect the Transmitter's ground wire directly to one of the screws from the outlet box . Secure all wire connections with the plastic wire nuts provided.
c. Carefully tuck the wire connections inside the outlet box. Use the screws provided to secure the wall transmitter and wall plate to the outlet box. (Fig. F)

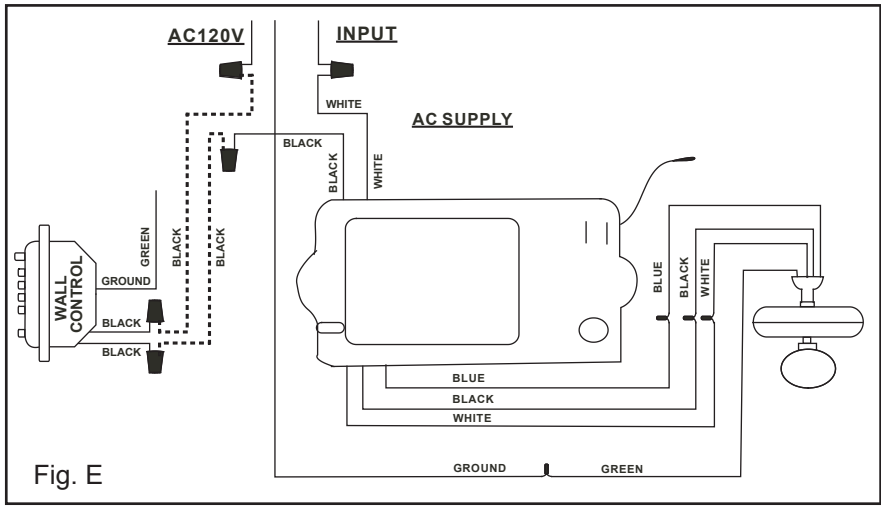

Fig. E

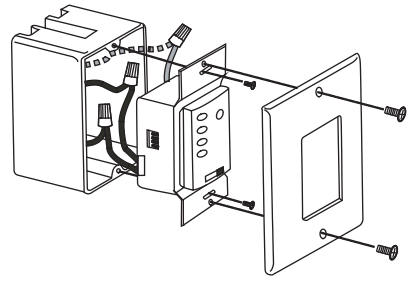
Fig. F

4. OPERATING TRANSMITTER:

A. Store the transmitter away from excess heat or humidity.

B. This remote control unit is equipped with 16 code combinations to prevent possible interference from or to other remote units such as garage door openers, car alarm or security system. If you find that your fan and light kit go on and off without using your remote control, simply change the combination code in your transmitter and receiver.

C. Operation buttons on the panel of the transmitter: (Figure G)
HI button - for fan high speed.
MED button - for fan medium speed.
LOW button - for fan low speed.
FAN OFF button - for fan speed off.

The**"LIGHT"** button: This Button will control the light brightness. The light function is controlled by pressing the "**LIGHT**" button. Hold the button down to increase or decrease the light. Tap the button quickly to turn the light off or on. If you press the button in excess of 0.7 seconds it becomes a dimmer. The light varies cyclically in 0.8 seconds. The light key has auto resume, so it will stay at the same brightness as the last time it was turned off.

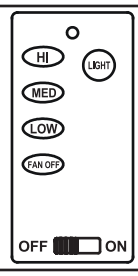

Fig.G

YOUR REMOTE NOW HAS FULL CONTROL OF THE FAN AND LIGHT.

5. TROUBLESHOOTING GUIDE

A. Fails to operate:
a. Power to the receiver?
b. Receiver wired correctly?
c. Fan manual speed control in highest position?
d. Light kit switch turned on?
e. Code set at exact same position in both transmitter and receiver?

B. Won't operate at distance: .
If transmitter operates the fan and the light kit when up close, but not a 30 feet away, try placing the black antenna wire higher; up through the ceiling, outside the junction box.

NOTICE!
Your ceiling fan and light kit assembly must meet the following requirements:
1. Do not use with solid state fans.
2. Electrical rating: 120V / 60 Hz
   MAX. motor amps:1.0 A
   MAX. light watts: 250 W
   (Incandescent only)

For Warranty Information please visit www.hinkley.com

SMART CEILING FAN WIFI REMOTE CONTROL
INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS

SMART PHONE install add device

1. Install with WIFI APP
   A. To enjoy all the potential of your new device, you will need to download the BOND HOME app, available on the Google Play Store and Apple App Store
   B. Use the QR code presented in Figure 1 to download the app, or you can download the app using below link. http://bondhome.io/app.

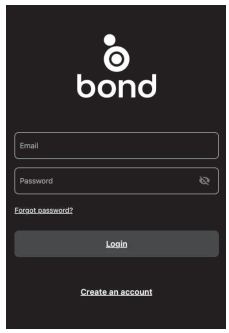

   C. After you download the app, register new account and password.

   NOTE: Please keep this account property, you will use this account when you connect with you smart speaker.

   D. After you Log into the main page, you will see the ”＋ ”on the right side of top space.

   E. You will see ADD a new device screen, and choose Smart by Bond. Then you could follow the config WiFi process to continue pairing.

   F. After the pairing process is complete you can control. the fan speed, light functions on the app.

2. Process to make the fan discoverable:

   A. Press and hold the "off" button for 5 seconds. The light will turn on and off to indicate discovery mode.

   B. Add a device per the instruction above.

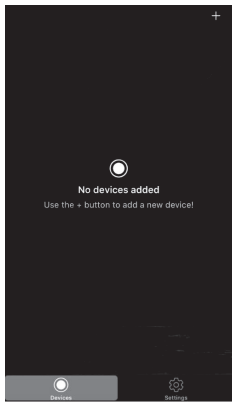

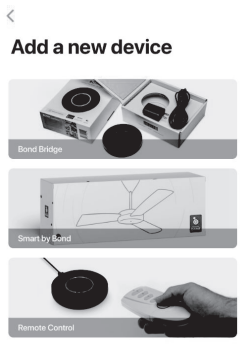

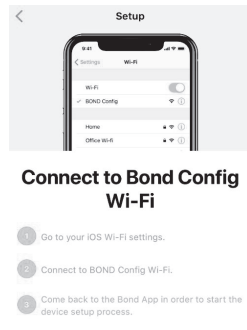

HINKLEY

VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES Y CONTROL DE PARED LIGERO CON INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE CONTROL INTELIGENTE

Model:980017

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El control solo es compatible con los siguientes ventiladores Hinkley

980017FWH-002:Bimini 60" (900260)
980017FWH-013L:Grand Marquis (GMRP-BN)
980017FWH-013:Marquis 52" (901352)
980017FWH-015:Windward 52" (901552)
980017FWH-016:Oasis 52" and 60" (901652 and 901660)
980017FWH-0097:Indy 72" (900972)
980017FWH-0095:Indy 56" (900956)
980017FWH-020:Tier 54" (902054)
980017FWH-017: Propel 52" (901752)
980017FWH-018: Cabana 36" (901836)
980017FWH-022: Vera Cruz 52" (902252)
980017FWH-023: Verge 52" (902352)
980017FWH-028: Ventus 44" (902844)

INFORMACIÓN GENERAL

Este control de pared está diseñado para controlar por separado la velocidad del ventilador de techo y el brillo de la luz.

- El botón del ventilador controlará la velocidad del ventilador. (Hola, medio, bajo)
- Los botones de luz controlarán las luces, el brillo se atenuará y se apagará.
- El indicador rojo en el transmisor se encenderá cuando se presione el botón.

NOTA: Al instalar el control remoto, asegúrese de que el control del ventilador o el interruptor de la cadena de tracción estén en la posición "ALTA VELOCIDAD" y que el control de la luz o el interruptor estén en "ON".

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

NOTA: Esta unidad de control de pared está equipada con 16 combinaciones de códigos para evitar posibles interferencias desde o hacia otras unidades remotas. los Los interruptores de frecuencia en su receptor y transmisor han sido preajustados en la fábrica. Vuelva a verificar para asegurarse de que los interruptores del transmisor y el receptor estén en la misma posición, cualquier combinación de configuraciones hará funcionar el ventilador siempre que el transmisor y el receptor estén en la misma posición.

ESTABLECER EL CÓDIGO
Esta unidad tiene 16 combinaciones de códigos diferentes. Para configurar el código, realice estos pasos

A. Configuración del código en el transmisor:
a. Deslice los interruptores de código a su elección de posición hacia arriba o hacia abajo. (La configuración de fábrica está activada). No use esta posición. Use un destornillador pequeño o un bolígrafo para deslizar firmemente hacia arriba o hacia abajo (Figura A).
B. Configuración del código en el receptor:
a. Deslice los interruptores de código a las mismas posiciones establecidas en su transmisor (Figura B)

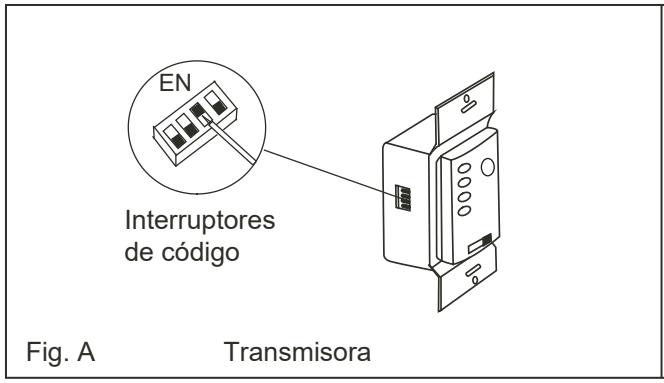

Fig. A Transmisora

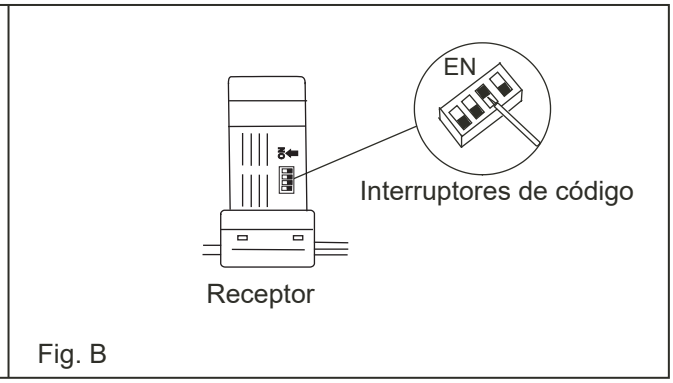

Fig. B

2. INSTALACIÓN DEL RECEPTOR EN EL VENTILADOR DE TECHO

A. Precauciones de seguridad:
ADVERTENCIA: ALTO VOLTAJE! La energía eléctrica del hogar puede causar lesiones graves o la muerte. Desconecte la fuente de energía eléctrica del ventilador de techo quitando el fusible o apagando el disyuntor.
B. Instalación del receptor en el ventilador .:
a. Retire el dosel del ventilador de techo del soporte de montaje.
si. Desconecte el cableado existente entre el ventilador de techo y el suministro en la caja de conexiones eléctricas.
C. Coloque el cable negro de la antena en la parte superior del receptor y coloque el receptor en el soporte de montaje. (Fig. C)
re. Realice las conexiones de la siguiente manera, utilizando las tuercas de cable suministradas: (Fig. D)

CONECTAR	A
Cable de ventilador verde	Cable de suministro desnudo
Cable receptor negro (AC IN L)	Cable de alimentación negro
Cable receptor blanco (AC IN N)	Cable de alimentación blanco
Cable receptor blanco (AL MOTOR N)	Cable ventilador blanco
Cable receptor negro (TO MOTOR L)	Cable ventilador negro
Cable receptor azul (PARA LUZ)	Cable luz azul

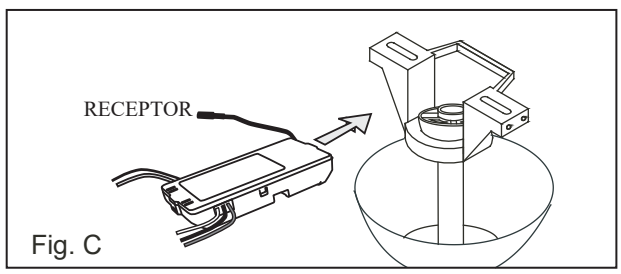

Fig. C

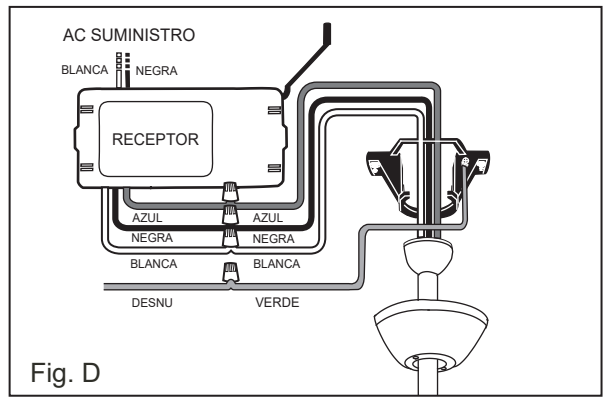

Fig. D

Si otro ventilador o cables de alimentación son de diferente color, haga que un electricista calificado instale esta unidad

mi. Empuje todos los cables conectados hacia arriba en la caja de conexiones.
F. Vuelva a instalar la cubierta en el soporte de montaje.
sol. Restaurar la energía eléctrica.

3. INSTALANDO EL TRANSMISOR DE PARED

¡ADVERTENCIA! CONECTE SOLO "EN SERIE". NO CONECTE EL CABLE DE SUMINISTRO NEUTRO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO AL INTERRUPTOR DE LA PARED DEL TRANSMISOR, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL INTERRUPTOR DE LA PARED DEL TRANSMISOR Y POSIBLE INCENDIO.

a. Retire la placa de pared existente y cambie de la caja de salida de pared.
si. Realice las conexiones eléctricas como se muestra en la Fig. E. Si su caja de salida tiene un cable a tierra (verde o cobre desnudo), conecte el cable a tierra del transmisor directamente a uno de los tornillos de la caja de salida. Asegure todas las conexiones de cables con las tuercas para cables de plástico provistas.
C. Cuidadosamente meta las conexiones de cables dentro de la caja de salida. Use los tornillos provistos para asegurar el transmisor de pared y la placa de pared a la caja de salida. (Fig. F)

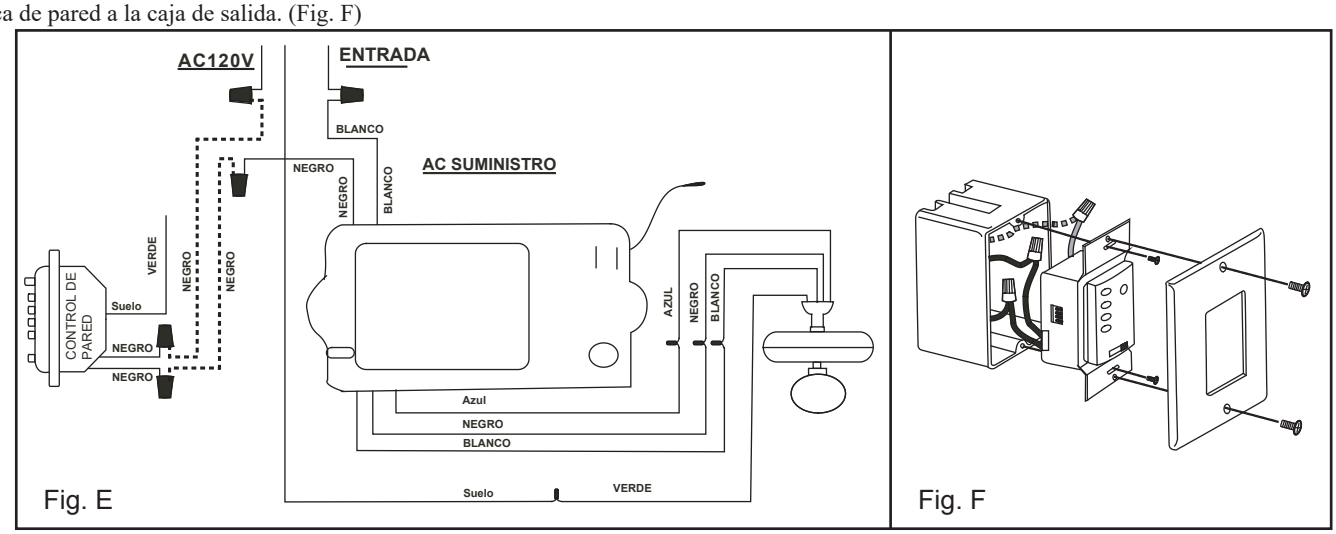

Fig. E

Fig. F

4. TRANSMISOR OPERATIVO:

A. Almacene el transmisor lejos del exceso de calor o humedad.

B. Esta unidad de control remoto está equipada con 16 combinaciones de códigos para evitar posibles interferencias de otras unidades remotas, como abridores de puertas de garaje, alarmas de automóviles o sistemas de seguridad. Si encuentra que su ventilador y su kit de luces se encienden y apagan sin usar su control remoto, simplemente cambie el código de combinación en su transmisor y receptor.

C. Botones de operación en el panel del transmisor: (Figura G)
Botón HI: para ventilador de alta velocidad.
Botón MED: para ventilador de velocidad media.
Botón BAJO - para ventilador de baja velocidad.
Botón VENTILADOR APAGADO - para la velocidad del ventilador desactivada.
El botón "LUZ": este botón controlará el brillo de la luz. La función de luz se controla presionando el botón "LIGHT". Mantenga presionado el botón para aumentar o disminuir la luz. Toque el botón rápidamente para apagar o encender la luz. Si presiona el botón por más de 0.7 segundos, se vuelve más tenue. La luz varía cíclicamente en 0.8 segundos. La tecla de luz tiene reanudación automática, por lo que permanecerá con el mismo brillo que la última vez que se apagó.

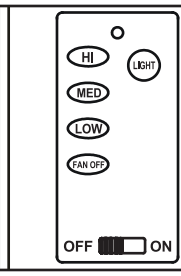

Fig.G

SU CONTROL REMOTO AHORA TIENE CONTROL COMPLETO DEL

VENTILADOR Y LA LUZ. 5. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A. No funciona:
a. ¿Poder al receptor?
si. Receptor conectado correctamente?
C. ¿Control manual de velocidad del ventilador en la posición más alta?
re. ¿Interruptor del kit de luces encendido?
mi. ¿Código configurado exactamente en la misma posición tanto en el transmisor como en el receptor?
B. No operará a distancia:
Si el transmisor opera el ventilador y el kit de luz cuando está cerca, pero no a 30 pies de distancia, intente colocar el cable negro de la antena más alto; a través del techo, fuera de la caja de conexiones.

¡AVISO!
Su conjunto de ventilador de techo y kit de luz debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. No lo use con ventiladores de estado sólido.
2. Clasificación eléctrica: 120V / 60 Hz
MAX. amperios de motor: 1.0 A
MAX. vatios de luz: 250 W
(Solo incandescente)

Para obtener información sobre la garantía, visite www.hinkley.com

CONTROL REMOTO WIFI DE VENTILADOR DE TECHO INTELIGENTE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

SMART PHONE instalar agregar dispositivo

1. Instalar con la APLICACIÓN WIFI

R. Para disfrutar de todo el potencial de su nuevo dispositivo, deberá descargar la aplicación BOND HOME, disponible en Google Play Store y Apple App Store

B. Use el código QR presentado en la Figura 1 para descargar la aplicación, o puede descargar la aplicación usando el siguiente enlace. http://bondhome.io/app.

C. Después de descargar la aplicación, registre una nueva cuenta y contraseña.

NOTA: Mantenga esta propiedad de la cuenta, usará esta cuenta cuando se conecte con usted de forma inteligente

D. Después de iniciar sesión en la página principal, verá la "＋" en el lado derecho del espacio superior.

E. Verá AGREGAR una nueva pantalla de dispositivo y elija Smart by Bond. Luego, puede seguir el proceso de configuración WiFi para continuar el emparejamiento.

F. Después de completar el proceso de emparejamiento, puede controlar. La velocidad del ventilador, funciones de luz en la aplicación.

2. Proceso para hacer que el ventilador sea reconocible:

A. Mantenga presionado el botón "off" durante 5 segundos. La luz se encenderá y apagará para indicar el modo de descubrimiento.

B. Agregue un dispositivo según las instrucciones anteriores.

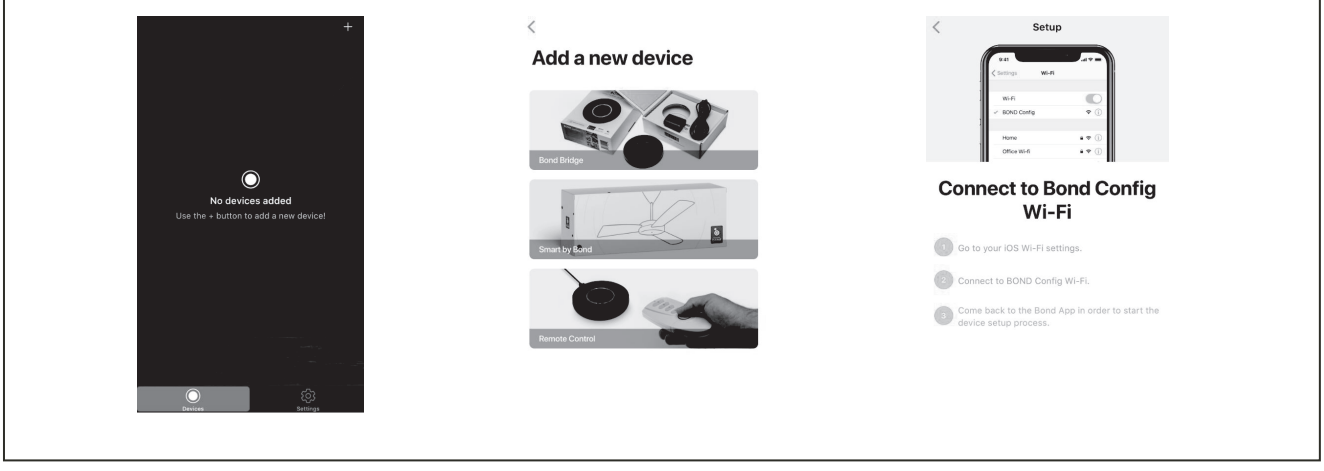

HINKLEY

COMMANDE MURALE VENTILATEUR ET LUMIÈRE À 3 VITESSES AVEC INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RÉCEPTEUR SMART CONTROL
Modèle:980017
LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le contrôle n'est compatible qu'avec les ventilateurs Hinkley suivants

980017FWH-002:Bimini 60" (900260)
980017FWH-013L:Grand Marquis (GMRP-BN)
980017FWH-013:Marquis 52" (901352)
980017FWH-015:Windward 52" (901552)
980017FWH-016:Oasis 52" and 60" (901652 and 901660)
980017FWH-0097:Indy 72" (900972)
980017FWH-0095:Indy 56" (900956)
980017FWH-020:Tier 54" (902054)
980017FWH-017: Propel 52" (901752)
980017FWH-018: Cabana 36" (901836)
980017FWH-022: Vera Cruz 52" (902252)
980017FWH-023: Verge 52" (902352)
980017FWH-028: Ventus 44" (902844)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

REMARQUE: Lors de l'installation de la télécommande, assurez-vous que votre commande de ventilateur ou votre interrupteur à chaîne de traction sont en position «HAUTE VITESSE» et que la commande d'éclairage ou l'interrupteur est réglé sur «ON».

Cette commande murale est conçue pour contrôler séparément la vitesse de votre ventilateur de plafond et la luminosité de la lumière

- Le bouton du ventilateur contrôlera la vitesse du ventilateur. (Salut, moyen, faible)
- Les boutons d'éclairage contrôlent l'éclairage, le gradateur de luminosité et l'éteignent.
- L'indicateur rouge sur l'émetteur s'allume lorsque le bouton est enfoncé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT REMARQUE: Cette unité de commande murale est équipée de 16 combinaisons de codes pour éviter toute interférence possible avec ou vers d'autres unités à distance. Les commutateurs de fréquence de votre récepteur et émetteur ont été préréglés en usine. Veuillez revérifier pour vous assurer que les interrupteurs de l'émetteur et du récepteur sont réglés sur la même position, toute combinaison de paramètres fera fonctionner le ventilateur tant que l'émetteur et le récepteur sont réglés sur la même position.

1. RÉGLAGE DU CODE
Cet appareil possède 16 combinaisons de codes différentes. Pour définir le code, procédez comme suit::

A. Réglage du code sur l'émetteur:
une. Faites glisser les commutateurs de code vers votre choix de position haute ou basse. (Le réglage d'usine est terminé). N'utilisez pas cette position. Utilisez un petit tournevis ou un stylo à bille pour glisser fermement vers le haut ou vers le bas (Figure A).
B. Réglage du code sur le récepteur:
une. Faites glisser les commutateurs de code dans les mêmes positions que celles définies sur votre émetteur (figure B).

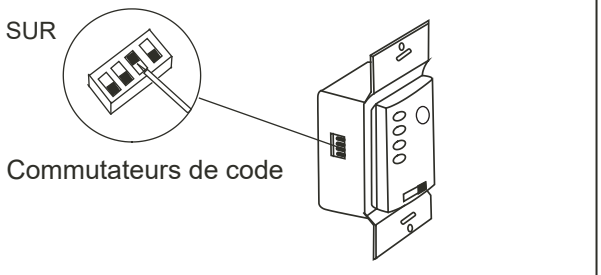

Fig. A Émettrice

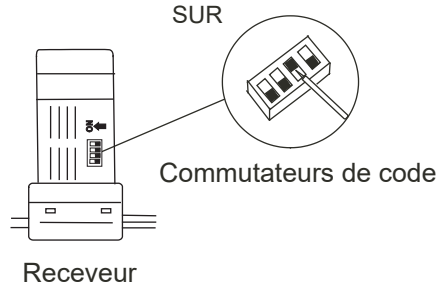

Fig. B

2. INSTALLATION DU RÉCEPTEUR DANS LE VENTILATEUR DE PLAFOND

A. Précautions de sécurité:
AVERTISSEMENT: HAUTE TENSION! L'alimentation électrique domestique peut provoquer des blessures graves ou la mort. Débranchez la source d'alimentation électrique du ventilateur de plafond en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur.
B. Installation du récepteur dans le ventilateur:
une. Retirez la verrière du ventilateur de plafond du support de montage.
b. Débranchez le câblage existant entre le ventilateur de plafond et l'alimentation au niveau de la boîte de jonction électrique.
c. Posez le fil d'antenne noir sur le dessus du récepteur et placez le récepteur dans le support de montage. (Fig. C)
ré. Effectuez les connexions comme suit, à l'aide des serre-fils fournis: (Fig. D)

RELIER	À
Fil vert du ventilateur	Fil d'alimentation nu
Câble récepteur noir (AC IN L)	Câble d'alimentation noir
Câble récepteur blanc (AC IN N)	Câble d'alimentation blanc
Fil blanc du récepteur (TO MOTOR N)	Fil blanc du ventilateur
Câble récepteur noir (TO MOTOR L)	Câble ventilateur noir
Fil récepteur bleu (FOR LIGHT)	Fil bleu light

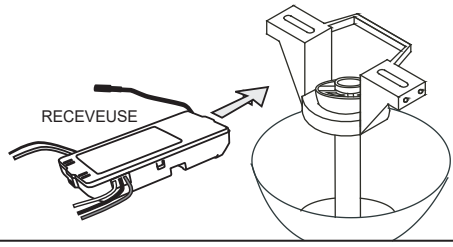

Fig. C

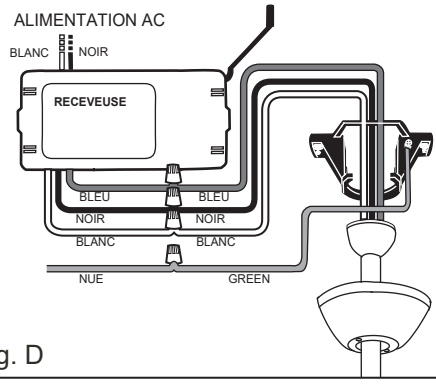

Fig. D

Si les autres fils du ventilateur ou de l'alimentation sont de couleur différente, faites installer cet appareil par un électricien qualifié.

e. Poussez tous les fils connectés vers le haut dans la boîte de jonction.
f. Réinstallez la verrière sur le support de montage.
g. Rétablissez l'alimentation électrique.

3. INSTALLATION DE L'ÉMETTEUR MURAL

ATTENTION! ACCROCHEZ "EN SÉRIE" UNIQUEMENT. NE PAS CONNECTER LE FIL D'ALIMENTATION NEUTRE DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE AU COMMUTATEUR MURAL DE L'ÉMETTEUR, ENDOMMAGER LE COMMUTATEUR MURAL DE L'ÉMETTEUR ET UN INCENDIE POSSIBLE POURRAIT SURVENIR

a. Retirez la plaque murale existante et l'interrupteur de la boîte de prise murale.
b. Effectuez les connexions électriques comme indiqué sur la Fig.E. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre de l'émetteur directement à l'une des vis de la boîte de sortie. Fixez toutes les connexions de fils avec les serre-fils en plastique fournis.
c. Rentrez soigneusement les connexions des fils à l'intérieur de la boîte de sortie. Utilisez les vis fournies pour fixer l'émetteur mural et la plaque murale au boîtier de sortie. (Fig. F)

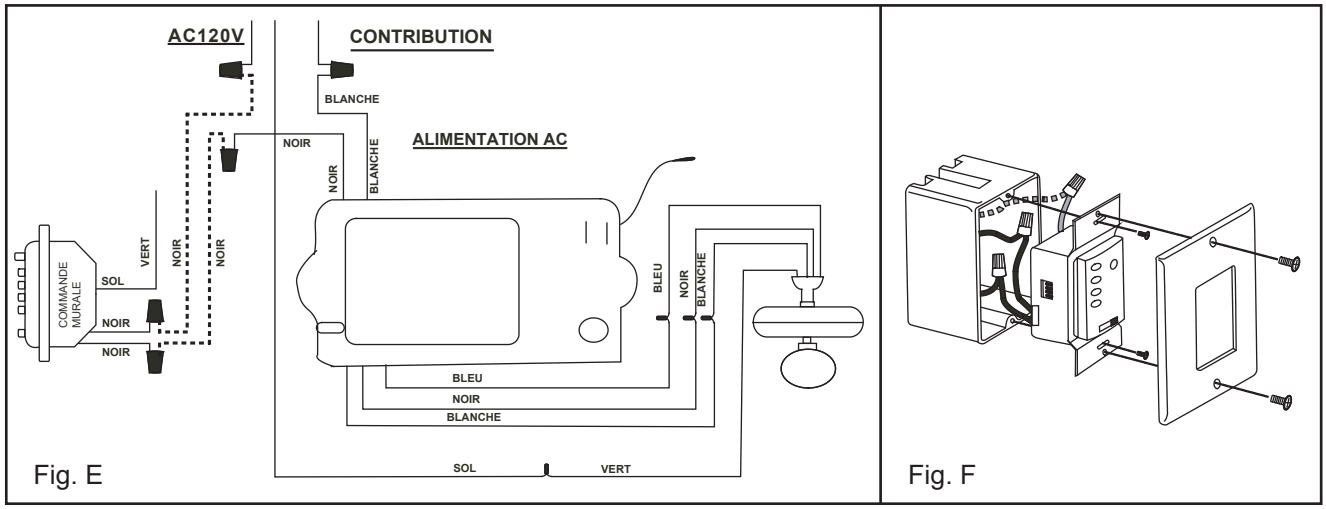

Fig. E

Fig. F

EMETTEUR EN FONCTIONNEMENT:

A. Rangez l'émetteur à l'abri de la chaleur ou de l'humidité excessive.

B. Cette télécommande est équipée de 16 combinaisons de codes pour éviter les interférences possibles de ou vers d'autres télécommandes telles que les ouvre-portes de garage, l'alarme de voiture ou le système de sécurité. Si vous constatez que votre ventilateur et kit d'éclairage s'allument et s'éteignent sans utiliser votre télécommande, changez simplement le code de combinaison dans votre émetteur et votre récepteur.

C. Boutons de commande sur le panneau de l'émetteur: (Figure G)
Bouton HI - pour ventilateur haute vitesse.
Bouton MED - pour ventilateur à vitesse moyenne.
Bouton LOW - pour ventilateur à basse vitesse.
Bouton FAN OFF - pour désactiver la vitesse du ventilateur.
Le bouton "LIGHT": Ce bouton contrôlera la luminosité de la lumière. La fonction d'éclairage est contrôlée en appuyant sur le bouton "LIGHT". Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer la lumière. Appuyez rapidement sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière. Si vous appuyez sur le bouton pendant plus de 0,7 seconde, il devient un gradateur. La lumière varie cycliquement en 0,8 seconde. La touche d'éclairage a une reprise automatique, elle restera donc à la même luminosité que la dernière fois qu'elle a été éteinte.

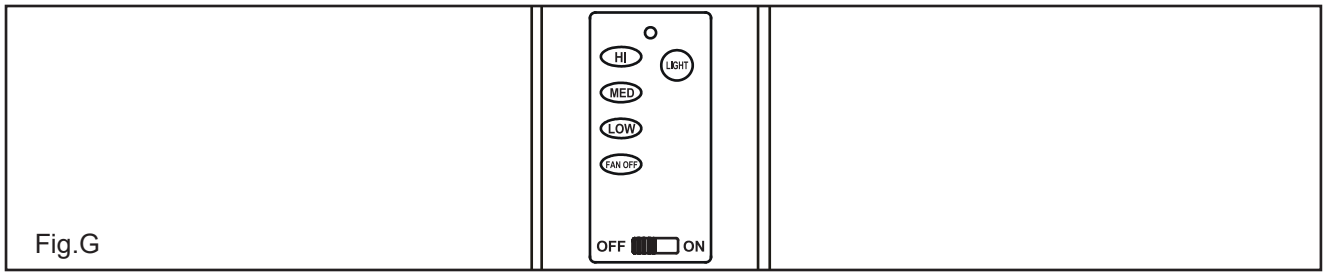

Fig.G

VOTRE TÉLÉCOMMANDE A MAINTENANT UN CONTRÔLE COMPLET

DU VENTILATEUR ET DE LA LUMIÈRE. 5. GUIDE DE DÉPANNAGE

A. Ne fonctionne pas:
une. Puissance au récepteur?
b. Le récepteur est-il correctement câblé?
c. Contrôle manuel de la vitesse du ventilateur dans la position la plus élevée?
ré. Interrupteur du kit d'éclairage activé?
e. Code défini exactement à la même position dans l'émetteur et le récepteur?
B. Ne fonctionne pas à distance:.
Si l'émetteur actionne le ventilateur et le kit d'éclairage de près, mais pas à 30 pieds de distance, essayez de placer le fil d'antenne noir plus haut; à travers le plafond, à l'extérieur de la boîte de jonction.

REMARQUER!
Votre ensemble de ventilateur de plafond et d'éclairage doit répondre aux exigences suivantes:

1. Ne pas utiliser avec des ventilateurs à semi-conducteurs.
2. Puissance électrique: 120 V / 60 Hz
MAX. ampères du moteur: 1,0 A
MAX. watts légers: 250 W
(Incandescent uniquement)

Pour des informations sur la garantie, veuillez visiter www.hinkley.com

TÉLÉCOMMANDE VENTILATEUR DE PLAFOND SMART INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

SMART PHONE installer ajouter un appareil

1. Installez avec WIFI APP

A. Pour profiter de tout le potentiel de votre nouvel appareil, vous devrez télécharger l'application BOND HOME, disponible sur le Google Play Store et l'Apple App Store

B. Utilisez le code QR présenté dans la figure 1 pour télécharger l'application, ou vous pouvez télécharger l'application en utilisant le lien ci-dessous. http://bondhome.io/app.

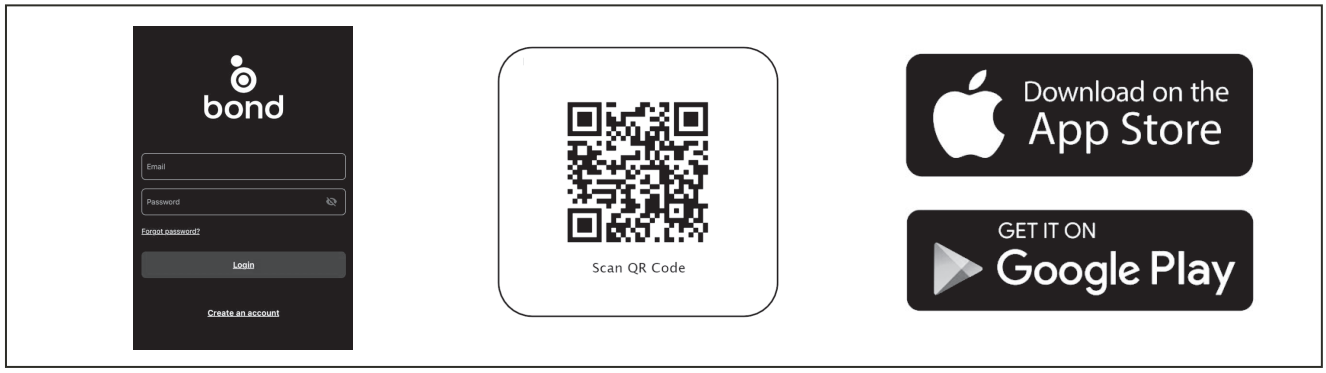

C. Après avoir téléchargé l'application, enregistrez un nouveau compte et un nouveau mot de passe.

REMARQUE: veuillez conserver cette propriété de compte, vous utiliserez ce compte lorsque vous vous connecterez avec votre smarts

D. Après vous être connecté à la page principale, vous verrez le «＋» sur le côté droit de l'espace supérieur.

E. Vous verrez AJOUTER un nouvel écran d'appareil et choisissez Smart by Bond. Ensuite, vous pouvez suivre le processus de configuration WiFi pour continuer le couplage.

F. Une fois le processus de couplage terminé, vous pouvez contrôler. la vitesse du ventilateur, les fonctions d'éclairage sur l'application.

2. Processus pour rendre le ventilateur détectable:

A. Appuyez et maintenez le bouton «off» pendant 5 secondes. La lumière s'allumera et s'éteindra pour indiquer le mode de découverte.
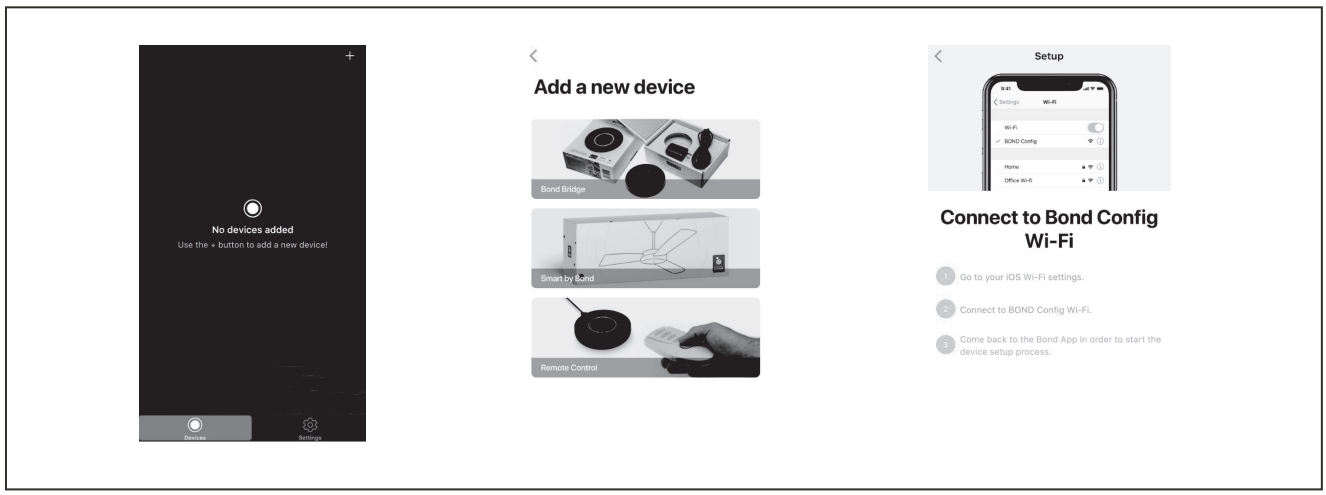
B. Ajoutez un appareil selon les instructions ci-dessus.