
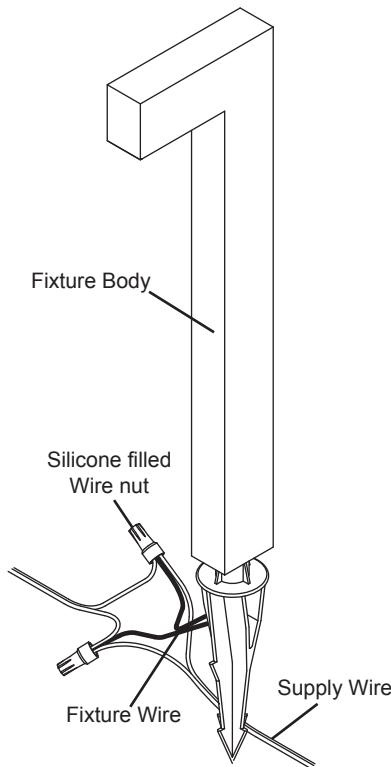


### ▼ Start Here

---

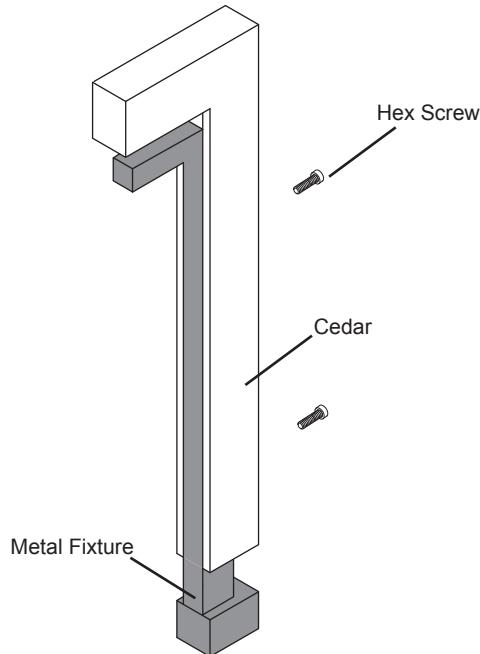

### Cedar Maintenance

Note: A thin clear coat, non-UV inhibiting lacquer was applied at the factory to minimize naturally occurring color change prior to installation. You may maintain the wood in any means typical for a cedar deck.

In order to maintain the cedar, remove the cedar from the fixture.

1. Unscrew the two hex screws from the back of the fixture
2. Slide the cedar up and off of the metal fixture.

### Luminaire Mounting

(For typical ground spike mounting)

1. To prevent electrical shock, disconnect the transformer from the electrical supply before installation or service.
2. Run wire from luminaire through mounting hole in the top of the ground spike.
3. Attach luminaire to ground spike by threading to mounting hole in spike and locking it in place.
4. Place spike in desired position and insert into ground until the flange of spike is flush with ground.
5. Strip the two wire leads from the luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wire nut.

**Note:** Wire is to be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting or next to a building structure such as a house or deck. Wiring should be buried a maximum of 6 inches (15.2 cm) in order to connect to main supply wire. The main supply wire must have its length cut off within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

### ▼ Empieza Aquí

#### Mantenimiento Cedar

Nota: Una capa transparente delgada, no UV laca inhibición se aplicó en la fábrica para minimizar origen natural cambio de color antes de la instalación. Usted puede mantener la madera en cualquier medio típico para una cubierta de cedro.

Con el fin de mantener el cedro, retire el cedro del aparato.

1. Desenrosque los dos tornillos hexagonales de la parte posterior del aparato
2. Deslice el cedro y fuera del marco principal accesorio.

#### Luminaria de montaje

(para montaje típico pica de tierra)

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador de la red eléctrica antes de la instalación o servicio.
2. Ejecutar el alambre de luminaria a través del agujero de montaje en la parte superior de la espiga de tierra.
3. Coloque luminaria para pica de tierra enroscando al agujero de montaje en la espiga y de bloqueo en su lugar.
4. Coloque pico en la posición deseada y se insertan en tierra hasta que la brida del pico es a ras de suelo.
5. Pele el dos hilos conduce de la luminaria y conecte al cable principal de alimentación mediante la silicona llena tuerca para cable proporcionado.

**Nota:** Alambre debe ser protegido por el enrutamiento en las proximidades de la luminaria o accesorio o al lado de una estructura del edificio, como una casa o de la cubierta. El cableado debe ser enterrado un máximo de 6 pulgadas (15,2 cm) con el fin de conectar al cable principal de alimentación. El cable principal de alimentación debe haber su longitud cortada dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de una estructura de edificio, una luminaria o accesorio.

### ▼ commencer Ici

#### Entretien Cedar

Remarque: Un revêtement transparent mince, non-UV vernis inhibant a été appliqué à l'usine pour minimiser naturels changement de couleur avant l'installation. Vous pouvez maintenir le bois dans tous les moyenst pique pour une terrasse en cèdre.

Afin de maintenir le cèdre, retirez le cèdre de l'appareil.

1. Dévissez les deux vis hexagonales à l'arrière de l'appareil
2. Faites glisser le cèdre et hors du cadre de fixation principale.

#### Luminaire de montage

(Pour un montage typique de piquet)

1. Pour éviter un choc électrique, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou service.
2. Exécutez le fil de luminaire à travers le trou de montage dans la partie supérieure de la pointe de terre.
3. Fixez luminaire piquet en enfilant à trou de montage en épi et de verrouillage en place.
4. Placez pic dans la position désirée et l'insérer dans le sol jusqu'à ce que la bride de la pointe est de niveau avec le sol.
5. Bande de deux fils conducteurs du luminaire et se connecter au câble d'alimentation principale en utilisant le silicone remplie fournie écrou de fil.

**Remarque:** Le fil doit être protégée par routage à proximité de l'appareil d'éclairage ou de montage ou à côté d'une structure de bâtiment tel qu'une maison ou du pont. Le câblage doit être enterré un maximum de 6 pouces (15,2 cm) afin de se connecter au câble d'alimentation principale. Le fil d'alimentation principale doit avoir sa longueur coupé moins de 6 pouces (15,2 cm) à partir d'une structure de bâtiment, un luminaire ou d'un raccord.